## お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りくだ

## 

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

#### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の 資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因) |器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か

(過熱して火災の原因) 節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯



ランプを落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な **力を加えない**。 (ランプが破損してけがの原因) スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり、 斜めに引かない。また、ランプにからませない。 (破損して落下の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

#### インバータ器具の取扱い

- ■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤ レス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。
- ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

### ランプ交換・器具の清掃

<u>↑</u>警告電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FHF32 FL40S (EX) FL40SS (EX) /37 FLR40S (EX) FLR40S (EX) /36

蛍光ランプは点滅回数が 多いと短寿命になります。 光束値の違うランプに交 換する場合、照度範囲が かわります。 指定された適合ランプを

### <u>小</u>警告

清掃

҈∕҈≜告

○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)
- ○ランプをソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプを不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因) )違う種類の適合ランプを混ぜて使用しない (短寿命の可能性有)

### 蓄電池の交換「

#### - <u>↑↑ 警</u> 告 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

使用してください。

適合蓄電池 7N30DA

また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

蓄電池の交換は必ず当社指定の 純正部品を使用してください。 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない

この製品には、ニカド電池を使用しております ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃

棄に際しては、ニカド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点へお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

#### 照明器具の寿命について

- ●照明器具には寿命があります。設置して8~ 10 年経 つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行してい ます。点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。
- ●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が 短くなります。
- ●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けく ださい。
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火 感電などに至る恐れがあります。

#### 保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です ランプなどの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時

#### 一爪警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

## NECライティング株式会社

東京都港区芝一丁目7番17号(住友不動産芝ビル3号館) ₹105-0014 http://www.nelt.co.ip/ ※この紙は再牛紙を使用しています

くお客様相談室> フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00、13:00~18:00 (土、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-6746-1521

# NEC 照明器具

E762Z788H22 このたびは NEC 照明器具をお買上げ頂き ありがとうございました。

## 非常用照明器具・階段通路誘導灯兼用形

蓄電池内蔵形・逆富士形器具

保管用

型式名	公共施設形名	電圧	周波数	消費電力
MZV32227MH-F54	K1-FSS9-322	100 - 254V	50/60Hz	95W
MZV32227MN-F54	K1-FSS9-322	100 - 254V	50/60Hz	72W

※ FHF32 使用の場合

## 取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。


○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 <u>↑警告、↑注意の表示で区分して説明しています。</u> \_\_\_ 表示の意味は表中で説明しています。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

絶対に行わない

図記号の意味は次のとおりです。

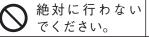



必ず指示に従い 行ってください。

(火災・感電の原因)

障となります。

| **引火する危険のある雰囲気で使わない**。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある (火災の原因) 所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)



施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基 準・内線規程に従い行う。

#### 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。 (落下・感電・火災の原因)

天井直付形専用器具です。レースウェイへの取付や 吊り具による吊下げ取付は出来ません。背面からほ こりや虫が入り不具合の原因となります。 (不具合の原因)



さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因) 器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に

は取付けない。 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電

圧の90%以下の電圧使用は、安定器の短寿命、故

器具を密集して取付けない。(10cm 以上離す)

(絶縁不良により感電・火災の原因)

(器具の温度が高くなり火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)


#### お願い


- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■天井面に取付ける場合、取付ける部分が平らな所に取 付けてください。(すき間が発生することがあります。)
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)
- ■商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器はイン バータの周波数と干渉して誤作動する場合があります ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認く ださい。


#### 定期点検

- ■6ヶ月に1回、外観及び機能(非常点灯持続時間と切替 動作) の点検を行う。「建築基準法施行規則第6条・消防 庁告示第3号と第14号]
- 24 (48) 時間以上充電後、非常点灯持続時間が 20 (30) 分 以下となったら蓄電池を交換する。()内の数値は非常灯の場合
- ■消防法では点検結果を所轄の消防署に報告することが 義務づけられています。[消防法施行規則第31条]

#### 各部のなまえと取付けかた

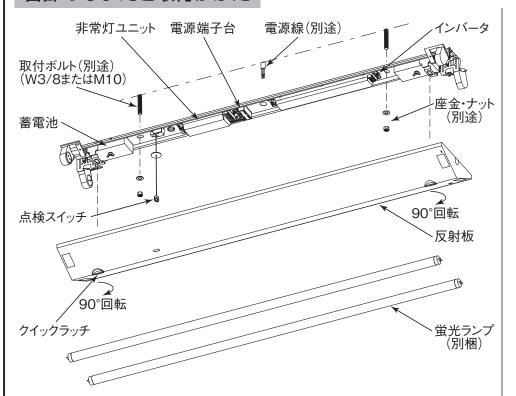

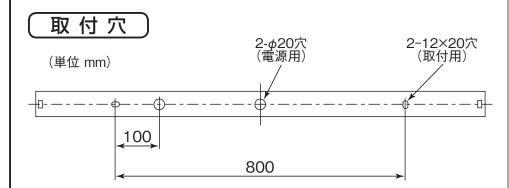

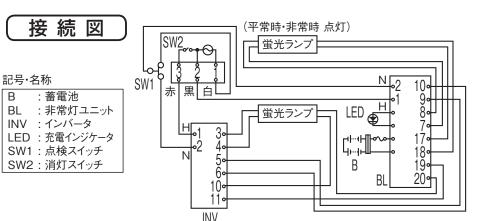

平常時は2灯点灯します。非常点灯時は1灯のみが下表の光束値で点灯します。

ランプ	ランプ定格 光束(Im)	光束比	非常点灯時光束 (lm)
FHF32EX	3200	60%	1920
FL40SW (SSW/37)	3100	50%	1550
FL40S.EX (SS.EX/37)	3560	50%	1780
FLR40SW (/36)	3000	50%	1500
FLR40S.EX (/36)	3450	50%	1725

## 1 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう、取付ボルト の強度を確保する。

#### -<u>∧</u>警告—

器具の取付けは質量に耐える所に 取付ける(落下の原因)

## 2 器具本体を取付ける

- (1)使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 本体を取付ボルトに確実に取付ける。

#### 

┃取付けが不完全な場合落下の原因

## 3 電源線を電源端子台に接続する

- (1)電源線を電源端子台の差し込み穴に確 実に差し込む。
- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。
- < D 種 (第 3 種)接地工事が必要です>
- ○電源端子台の容量は 20A です
- 〇適合電線: $\phi$  1.6mm 単線  $\phi$  2.0mm 単線
- ○電源線は専用回路にする。

### ┌∕≜告-

┃接続が不完全な場合は、接続不良 ┃による発熱により火災の原因

#### 一<u>爪</u>警告-

アース工事は電気設備の技術基準 に従い行う(アース工事が不完全 な場合は感電・火災の原因)

┏ 接続状態


0

#### <u>一∕</u>()警告-

送り配線は誘導灯及び非常用照明器具専用とし、 容量を確認して接続する(容量を超えると電源端 子台が過熱・損傷し火災の原因)

#### 

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

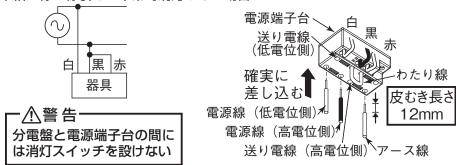

<単相2線3線引き・平常時消灯する場合>



・誘導灯としてこの結線方法を使用する場合は、所轄の消防署の了解を得る 必要があります。

- ○通電後、蓄電池のコネクタを接続してください。通電しないで蓄電池のコネクタを接続したまま放置すると、蓄電池が過放電します。
- ○使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで放電させた後、蓄電池の コネクタを外してください。
- ○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

## 4 反射板を取付ける


(1)取付前の確認

反射板を取付ける前に、クイックラッチの向きが右図のようになっているこ - とを確認する。

- (2) 反射板の取付け
- ○反射板に取付けてあるクイックラッチは外さず、反射板をそのまま本体 ケースに装着する
- ○クイックラッチをつまみ、反射板側 に押しつけながら 90 度回転させ、 確実に反射板を取付ける。
- 注)押し付けずに取付けると天井面に すき間が発生することがあります。 クイックラッチ

#### -<u>/</u>注意-

取付けが不完全な場合落下の原因

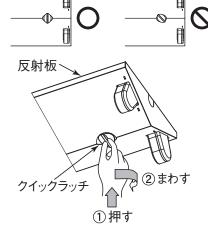

## 5 ランプを確実に取付ける


ランプピンをソケットに差し込み、 ランプを確実に装着する。 ↑ <u>↑ 注 意</u> 取付けが不完全な場合落下の 原因

## 6 点灯を確認する

- (1) 非常点灯しない場合
  - ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
  - ・蓄電池のヒューズは溶断していませんか。
  - ・蓄電池は 24 (48) 時間以上充電してありますか。() 内の数値は非常灯の場合
- (2) 充電インジケータ (緑色の表示ランプ) が点灯しない場合
- ・電源は通電されていますか。
- ・蓄電池と非常灯ユニットのコネクタははずれていませんか。
- ・蓄電池、非常灯ユニットのヒューズは溶断していませんか。

## 7 連続取付の場合

(単位 mm)

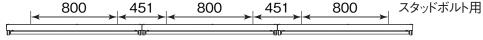

- (1)右図のように付属の連結具を利用して 本体を取付ける。
- (2) 反射板の取付けは反射板端板のノック アウトを外して取付ける。
- (注)連結数が多い場合(5~6連結以上)
- ・本体は器具を連結する方向に引張り気味 に取付ける。
- ・本体と反射板の取付けは中央部から両端 に向かって順次取付ける。

